


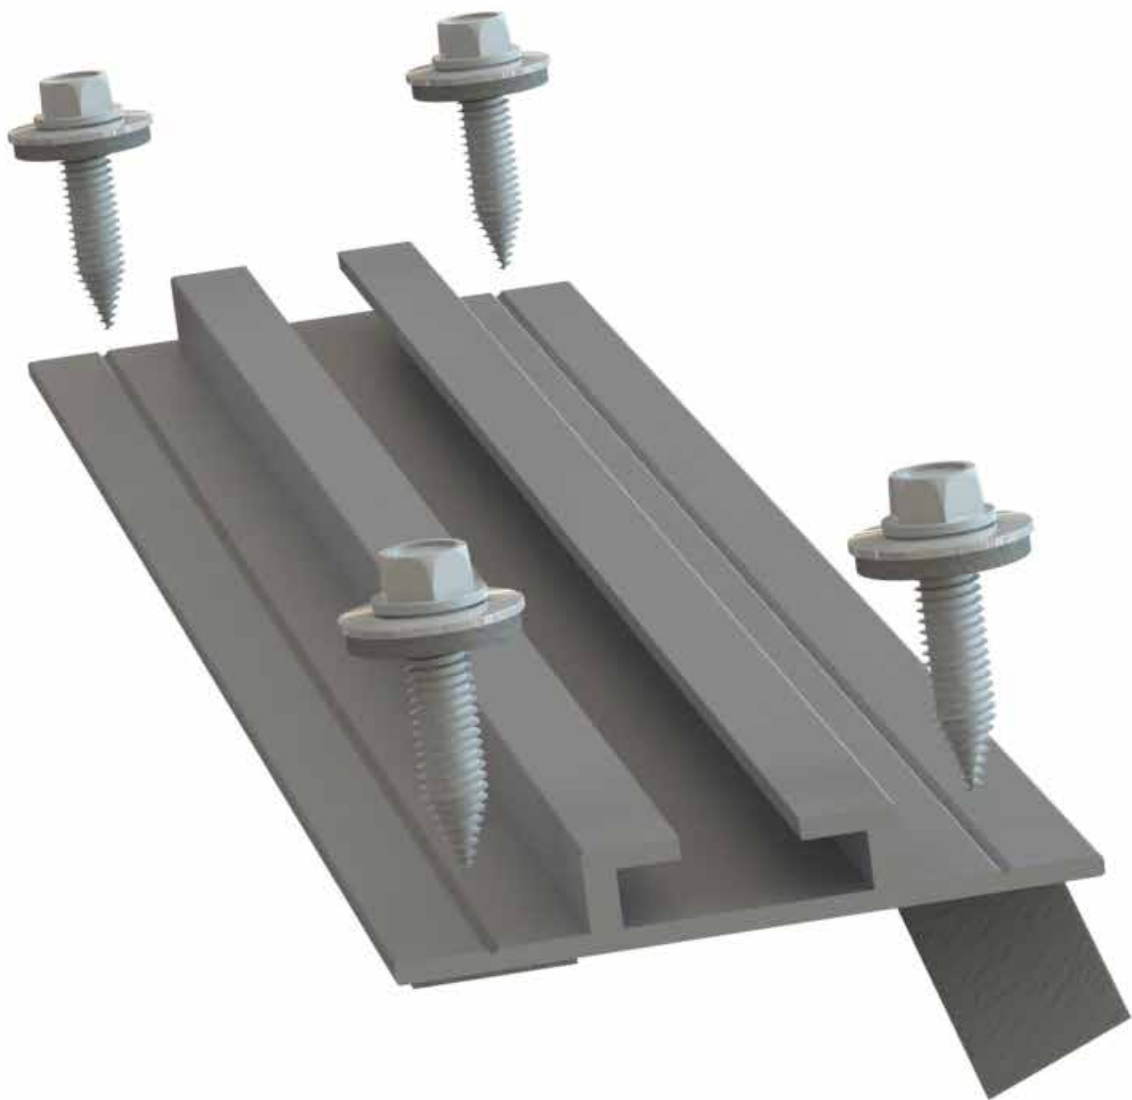

## MRD **MINI**



R3 Bourton Industrial Park, Bourton on the Water, Glos, GL54 2HQ, UK

**Tel: +44 1451 824 312**

**Email: [info@sunfixings.co.uk](mailto:info@sunfixings.co.uk)**

**[WWW.SUNFIXINGS.CO.UK](http://WWW.SUNFIXINGS.CO.UK)**

V042018


# 2

## Pozícionálja a szerelősínt

### Szükséges eszközök és egyéb tárgyak



Tervrajz

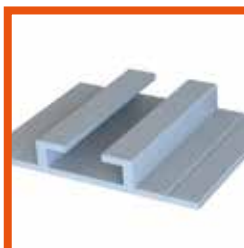

Szerelősín

A tervrajz segítségével győződjön meg arról, hogy a szerelősínek a megfelelő helyzetben vannak.

Győződjön meg róla, hogy minden szerelősín legalább 2 trapéz alakú koronán ül.



# 3

## Az önfúró csavarok rögzítése

### Szükséges eszközök és egyéb tárgyak




8 mm-es hatszögű dugókulcs



Akkumulátoros fúró (NEM Impactor)



Önfúró csavar

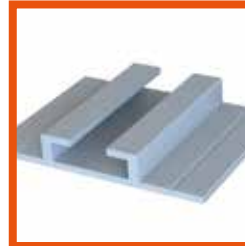

Szerelősín

4x önfúró csavar minden egyes szerelősínhez

NE húzza túl a csavart, illetve NE lapítsa szét az alátétet.



**NINCS IMPACTOR**

